

# Használati utasítás Nyomkövető okos sulis óra



Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást!

Az utasításban leírt funkciók a megvásárolt terméktípusra vonatkoznak, de a jövőben folyamatosan új funkciókat fejlesztünk ki. Így a leírt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Nem tudunk felelősséget vállalni olyan ügyekben, ami a felhasználó félreértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Cégünk

nem vállal releváns felelősséget, amennyiben a készüléket nem a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használják. Semmiképpen ne próbálkozzon a készülék otthoni javításával, mert az garanciavesztéssel jár.

## Bevezető:

Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta! A készülék jó minőségű biztonságos, gyerekeknek ajánlott okos óra, olyan funkciókkal, mint a nyomkövetés, fényképezés, zseblámpa stb. A készülék négy sávos GSM telefon modullal is rendelkezik, ennek köszönhetően telefonos segélyhívás is kezdeményezhető róla, illetve hívásokat is tud fogadni.



## Biztonsági előírások:

Kérjük ne engedjük a gyermeknek, hogy **szándékosan** ledobja, ütögesse vagy éles tárggyal megkarcolja a kijelzőt, mert a készülék külseje rongálódhat, az akkumulátor kiszülhet, működési hiba következhet be, vagy elromolhat a készülék. Bár a készüléknek tartós és erős a külseje, de nem törhetetlen. Törésre nem vonatkozik a garancia.

A készülék akkumulátorát mindig felügyelet mellett töltsse. Soha ne hagyja az órát egész éjszakára a töltőn!

Sose hagyja a készüléket párás vagy vizes környezetben, mert ha víz éri a belső műszereket, elveszíti a garanciát. Az óra cseppálló, de nem teljesen vízálló! Sose hagyja autótasterében nagy melegben vagy más forró környezetben a készüléket!

Kérjük, hogy csak eredeti alkatrészeket és akkumulátorokat használjon, ne használjon inkompatibilis termékeket.

Vegyszereket és mosószereket sose használjon a tisztításhoz, mert a készülék külsejét megsértheti.

Csomag lista

Okos óra készülék 1db

Használati utasítás 1db

USB kábel 1db

## 1. Üzembe helyezés

### 1.1 SIM kártya behelyezése:

Az összes funkció használatához a készülékbe microSIM kártyát kell helyezni. Használat előtt a SIM kártyán a PIN-kód kérés biztonsági funkciót ki kell kapcsolni és az internet adatforgalmat pedig aktiválni kell a mobiltelefon szolgáltatónál.



Megjegyzés: amennyiben a szolgáltató a Telenor, az alábbi SMS üzenetet küldje el az órának bekapcsolás után:  
**pw,123456,apn,online#**

A kártyát chip-el felfelé kell behelyezni, amíg halkán kattán és bent marad. A SIM kártyát csak kikapcsolt állapotban lehet ki/betenni.

### 1.2 Szoftver telepítés

Telefonunkra vagy tabletünkre töltsük le a SeTracker vagy SeTracker2 alkalmazást. Ezeket Andorid rendszer esetén a Play Áruház-ból, IOS esetén pedig az AppStore-ból lehetséges letölteni.

### 1.3 Regisztráció

Végezzük el az okos óra regisztrációját az előző pontban letöltött alkalmazással, az alábbi adatokat kell megadni:

Okos óra gyári száma (az óra hátlapján lévő QR kódot kell beolvasni)  
Számla (e-mail címünk), Becenév (gyermekünk neve) és egy jelszó, melyet kétszer kell beírni

← **Regisztráció**

ID Engedély: [QR]

👤 Számla:

👤N Becenév:

🔒 Jelszó: .....

🔒 OK jelszó:

Nyelv: magyar ▾ Vidék: Európá.. ▾

**OK**


## 1.4 Bejelentkezés

A sikeres regisztrációt követően jelentkezünk be a szoftverben a megadott e-mail címmel és jelszóval.

Itt kell még kiválasztani a magyar nyelvet az alkalmazás kezeléséhez.

## 1.5 Beállítások

Állítsuk be a telefonszámokat (segélyhívásra 3db számot adhatunk meg), a formátuma +36xyyyyyyy, ahol az x a körzetszámot, az y pedig a 7 jegyű telefonszámot jelenti. A telefonkönyvben pedig azt a 10-10 db telefonszámot adjuk meg, melyről hívás érkezik a gyermekünknek (családtagok, barátok). Ez azért fontos mert csak azokról a számokról érkező hívásokat fogadja az óra, amelyek szerepelnek ebben a listában.

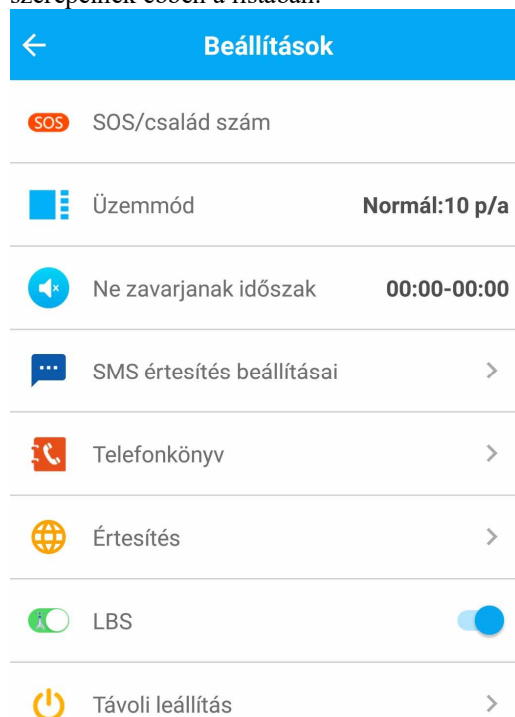

Pontos idő beállítása: Az óra az időt az okostelefon órájával szinkronizálja, az Értesítés menüpontban állítsuk be az időzónát EastGMT+2

## 2. Kezelő szervek

A készülék bal oldalán található a micro USB csatlakozó, melynek segítségével fel lehet tölteni az akkumulátort és a SIM kártya foglalat.

A jobb oldalon van a hívás gomb, a kamera/ elemlámpa, illetve a bekapcsoló /hívás vége gomb.

Az elején egy másik kamera és a kijelző alatt a mikrofon található.



## 3. Működés

### 3.1 Távoli kamera

Ezzel a funkcióval az óra előlapjának tetején lévő kamerával fényképezhetünk. 30 másodpercen belül megérkezik a kép az alkalmazásba, melyet forgathatunk nagyíthatunk és a készítés időpontját tudjuk még megnézni.

### 3.2 Telefonhívás


A: Hívás kezdeményezése az óráról: 1. keressük meg a „Phone book” menüt az órán, válasszuk ki a hívni kívánt számot, majd nyomjuk meg a kijelzőn a zöld hívás gombot a tárcsázáshoz. 2. Tartsuk lenyomva az órán 3 másodpercig a „Bekapcsoló” gombot és az óra sorban hívja a beprogramozott segélyhívó számokat mindaddig, amíg valaki fel nem veszi. 3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg az órán röviden a „Bekapcsolás” gombot.

B: Az óra felhívása a telefonunkról: egyszerűen tárcsázzuk az órában lévő SIM kártya számát, az órán pedig gyermekünk a „Hívás” gomb vagy az érintőképernyő megnyomásával fogadni tudja a hívásunkat.

### 3.3 Zseblámpa

Kétféle módon kapcsolhatjuk be a lámpát:

1. Az óra jobb oldalán lévő „Hívás” gombot nyomjuk meg kétszer, a kikapcsoláshoz nyomjuk meg ismét.
2. Az óra menüjében keressük ki a „Flashlight” menüpontot és az ON / OFF kapcsolóval tudjuk ki/be kapcsolni a lámpát.

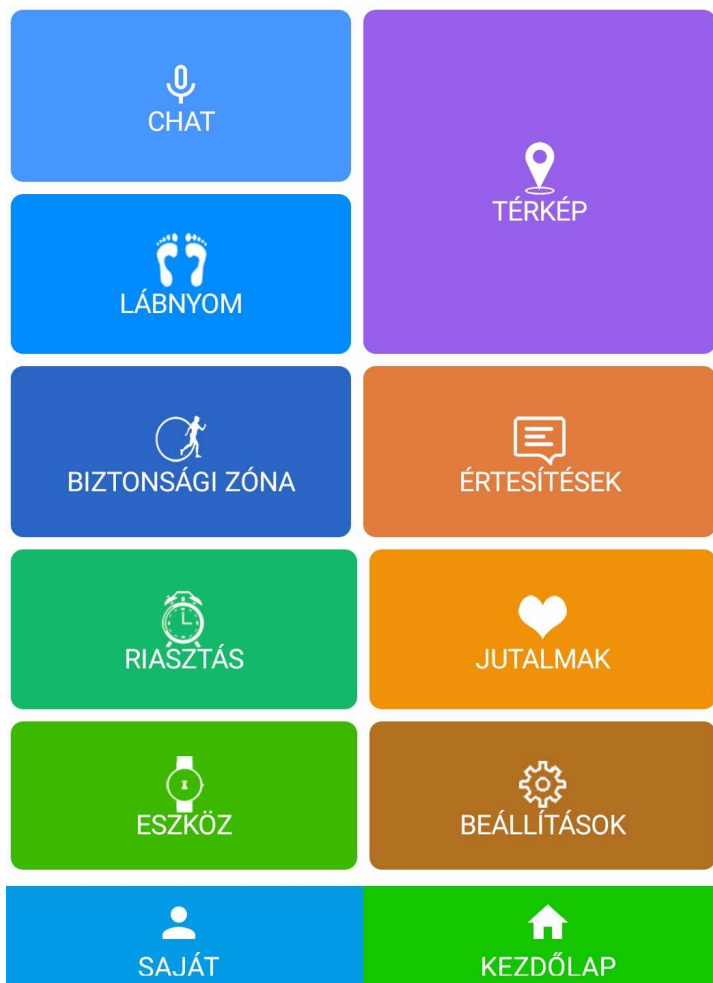

3.4 Nyomkövetés: Amikor az óra be van kapcsolva a kijelző bal felső részén mutatja a jelerősséget a helymeghatározáshoz. Az órában lévő GPS/LBS vevőnek köszönhetően 5-15 méter pontossággal működik a helymeghatározás.

Az alkalmazásunkban a „Térkép” menüpont mutatja az óra aktuális helyzetét és a „Lábnym” menüben tudjuk visszanézni, hogy elmúlt időszakban merre járt gyermekünk.

A Biztonsági zóna menüpontban a térkép segítségével beállíthatjuk, hogy a gyermekünk számára mik azok a helyek ahová szabad mennie és amennyiben ezeken kívül megy riaszt minket az óra.

Megjegyzés: Beltérben az LBS jelek szerint működik a helymeghatározás. Kültérben a GPS vevő – különösen mozgás közben instabil lehet, de ez normális az óra kis mérete miatt, a pontatlanság miatt reklamációt nem tudunk elfogadni.

3.5 Egyéb funkciók: Ne zavarj időszak (tanítási órák alatt az óra okos funkciói nem működnek), Eszköz keresés, Lépésszámlálás, Ébresztő óra, Jutalmak, Chat, Értesítések, Oktatás (Quick learning – alap matematika), Barátkozás (Make Friend = kettő ugyanilyen óra összepárosítása és chatelés egymással) és a Távoli leállítás.

#### Műszaki adatok:

Anyaga: ABS, szilikon

Színe: kék vagy rózsaszín

Mérete: 5 x 4 x 15 cm

Kijelző: 1.44" oled

Helymeghatározás: GPS + LBS

Mobil sáv szélesség: 850/900/1800/1900

GPS pontosság: 5-15 méter

Működési hőmérséklet: -20 C + 70 C

Működési páratartalom: 5% – 95%

Vízállóság: cseppálló kijelző

Akkumulátor: 3,7V 420mA (4-7 napos készenléti idő)

nyelv: angol / magyar központi vezérlő alkalmazás

Micro SIM kártya foglalat

Micro USB csatlakozó

Garancia: 1 év