

Használati utasítás Gyerektablet Classic



Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük használat előtt olvassa el a használati utasítást!

Az utasításban leírt funkciók a megvásárolt terméktípusra vonatkoznak, de a jövőben folyamatosan új funkciókat fejlesztünk ki. Így a leírt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Cégünk nem tud felelősséget vállalni olyan adatvesztésért, amely a szoftver / hardver helytelen használatából, elemi károkból, az akkumulátor cseréjéből vagy más balesetektől származik. Az adatvesztés megelőzése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen mentse le az adatokat számítógépére.

Nem tudunk jogvitába bonyolódni olyan ügyekben, ami a felhasználó félreértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Cégünk nem vállal releváns felelősséget, amennyiben a készüléket nem a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használják. Semmiképpen ne próbálkozzon a tablet otthoni javításával, mert az garanciavesztéssel jár.

Bevezető:

A készülék jó minőségű biztonságos gyerekeknek ajánlott tablet, olyan funkciókkal, mint a Wi-Fi, bluetooth vagy a szülői felügyelet stb. A tablet nagy teljesítményű Wi-Fi vevővel van felszerelve, illetve 3G telefon modullal is, ennek köszönhetően hálózati kábel használata nélkül média centerré alakítható. Ezen kívül számos funkcióval rendelkezik még: tanító alkalmazások, rajzoló programok, közösségi alkalmazások, képnézegető, E-book olvasó, játékok, élő chat és számos beállítás segít nagy mértékben személyre szabni a készüléket.

Biztonsági előírások:

Kérjük ne engedjék a gyermeknek, hogy **szándékosan** ledobja, ütögesse vagy éles tárgyjal megkarcolja a tabletet, mert külseje rongálódhat, az akkumulátor kisülhet, adatvesztés következhet be, vagy elromolhat a készülék. Tartós és erős a külseje, de nem törhetetlen. Törésre nem vonatkozik a garancia.

A készülék akkumulátorát mindig felügyelet mellett töltsse. Soha ne hagyja a tabletet egész éjszakára a töltőn!

Sose hagyja a készüléket párás vagy vizes környezetben, mert ha víz éri, elveszíti a garanciát.

Sose hagyja autó utasterében nagy melegben vagy más forró környezetben a készüléket!

Nem ajánlott huzamos ideig a fejhallgatót túl magas hangerőn hallgatni, mert az átmeneti, vagy akár végleges halláskárosodáshoz vezethet.

Rendszeres szoftver frissítés közben ügyeljen, hogy a készülék akkumulátora legyen feltöltve, vagy legyen a hálózati töltőre rákötve, ugyanis frissítés közben kikapcsolás esetén a rendszer megsérülhet. Kérjük ne használja a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli vevővel felszerelt eszközök használata tilos vagy használatuk zavart okozhatnak más berendezésekben. Kérjük legyen tekintettel az ide vonatkozó szabályokra.

Kérjük, hogy csak eredeti alkatrészeket és akkumulátorokat használjon, ne használjon inkompatibilis termékeket. Kérjük ne használja a készüléket benzinkutakon, vagy olyan helyeken, ahol a közelben üzemanyagok vagy robbanékony anyagok vannak.

Kérjük ne használja a készüléket autóvezetés vagy séta közben, mert ezzel balesetet okozhat. Kérjük ne karcolja meg a TFT kijelzőt, könnyen megsérülhet és elromolhat.

Vegyszereket és mosószereket sose használjon a tisztításhoz, mert a készülék külsejét megsértheti.

Csomag lista

Gyerektablet készülék 1db

Használati utasítás 1db

USB kábel 1db


Hálózati töltő 1db



www.gyerektablet.hu

1. Áttekintés

1.1 Külső és gobok

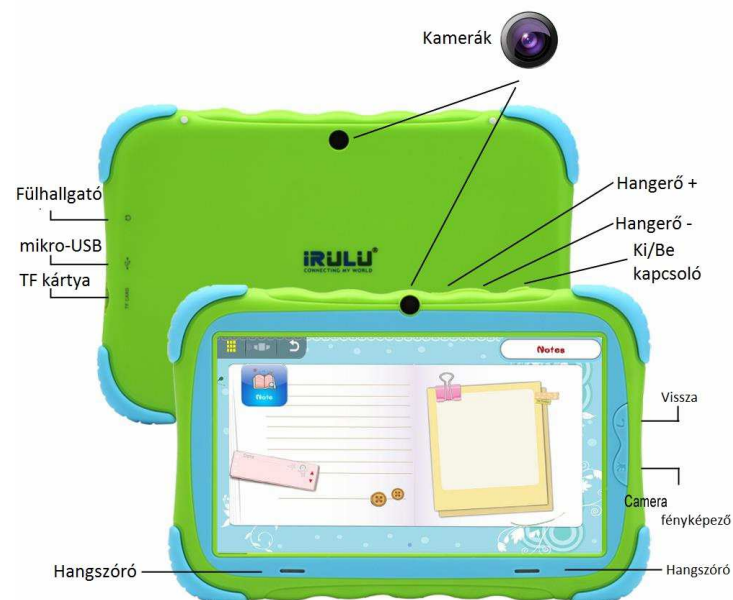

1.2 Kezelés

1.2.1 Bekapcsolás

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a „Ki/Be kapcsoló” gombot 3 másodpercig, ezzel megjelenik az Android indító állapotsáv, ezt követően megjelenik a kezdőképernyő.

A gyerek üzemmód indításához válassza a „iwawa” ikont.

1.2.2 Képernyő feloldása

Nyomja meg és húzza el az ujjával jobbra a képernyő jobb oldalán található lakatot, ezt követően a zárolt képernyő feloldásra kerül.

1.2.3 Képernyő lezárása

Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a „Ki/Be kapcsolás” gombot, ezt követően a képernyő zárolásra kerül és a készülék energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Ezzel csak a képernyő kapcsol ki, maga a tablet tovább működik.

1.2.4 Kikapcsolás

Bekapcsolt állapotban tartva lenyomva a „Ki/Be kapcsolás” gombot 3 másodpercig és a kijelzőn megjelenik a kikapcsolást kérő ablak, ahol ki kell választani a kikapcsolás funkciót. Ezt követően a rendszer automatikus leáll.

1.2.5 Akkumulátor feltöltése


Dugja be a tablet hálózati csatlakozójába a hálózati töltőt, így fel tudja tölteni az eszköz akkumulátorát. **Az első alkalommal, ahhoz hogy a tablet teljesen feltöltődjön, minimum 8-12 órán keresztül töltsse.** Töltéskor a bekapcsoló gomb kék színnel világít, továbbá a kijelzőn is megjelenik a töltés állapotát jelző piktogram.

1.2.6 Működés

A készülék bekapcsolásakor Android üzemmódban működik. A képernyő alsó részén öt kezelógomb található, ezek sorrendben a következők: Hangerő csökkentése, Vissza, Kezdőkép / Home, Futó alkalmazások listázása, Hangerő növelése, Képernyőfelvétel

Első bekapcsoláskor a szülőknek kell beállítani a kezdeti funkciókat. Eldönthetjük, hogy a más tabletnél már megszokott Android felület vagy a gyerekeknek szülő vidám-színes üzemmódban induljon-e a készülék. Javasoljuk az első használat során az Android beállítások menüben a ellenőrizni a dátum/időzóna paramétereit és érdemes a Google fiókunkat is bekapcsolni, hogy a még több alkalmazást és játékot tudjunk majd telepíteni.


Ezt követően már érdemes átváltani gyerek módba.

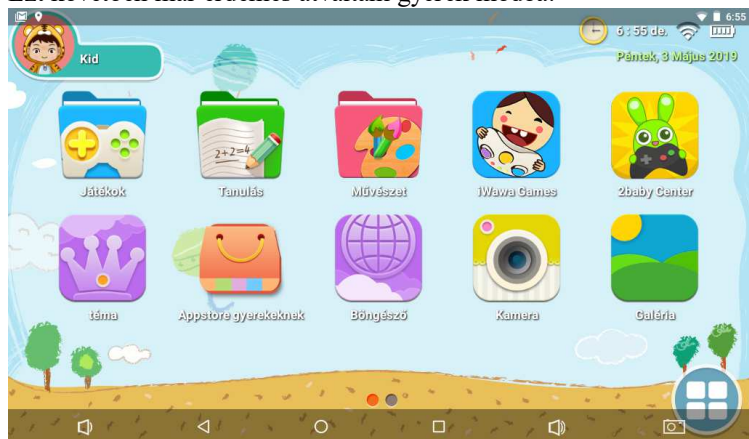

A gyerekmű kezdőképernyőjén az alábbi funkciók találhatóak:

- (1) A bal felső sarokban lévő "Kid" szülői beállítások
- (2) Jobb felső sarokban mutatja a pontos időt, dátumot akkumulátort és WiFi állapotot
- (3) Jobb alsó sarokban az összes alkalmazás megjelenik
- (4) Középen jelennek meg az alkalmazások, természetesen magyar nyelven

A szülői beállításokat mindig egy számmal érhetjük el:

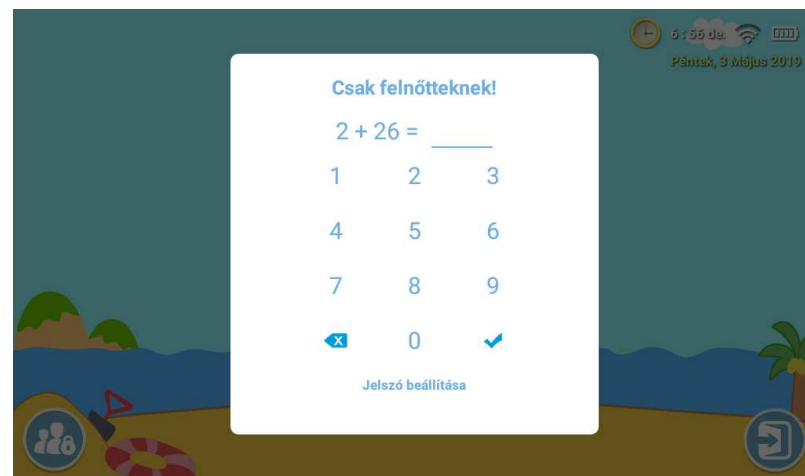

A szülői felügyeletben van lehetőség a gyerekek profiljának beállítására, az időzár (engedélyezett játékidő) megadására - ezzel limitálhatjuk, hogy naponta mennyit játszat a gyermekünk.

Beépített alkalmazások

A lényeg a készülékkel kapott **gyerekbárát menü** és a **szülői felügyelettel** ellátott keretrendszeren van. Természetesen a Google Play áruházból több száz alkalmazás áll rendelkezésre, melyeket többnyire ingyenesen telepíthetünk a tabletre.

Időkorlát

Érdemes beállítani az időkorlátokat, mert gyerekeink képesek hosszú ideig leragadni a játék előtt. A megengedett játékidő leteltével egy pihenő képernyő jelenik meg, mely jelzi hogy most ne tabletazzon a gyerek.



Időkorlát



Műszaki paraméterek:

CPU: RK3126C Cortex-A7MP 1.2Ghz négymagos, Mali400, Open GL/Open VG

Operációs rendszer: Android 8.1 Oreo

Kijelző: 7 colos IPS kijelző, 5 pontos érintő képernyővel

Felbontás: 1024x600

RAM/ROM: DDR3 1GB, 16GB (bővíthető 32GB-ig)

Tanúsítványok: SGS, UL (ADAPTER), CE, FCC

Kamerák: első 0.3 MP + hátsó 2.0 MP

Hangrendszer: Beépített sztereó hangszórók / Beépített mikrofon

Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 3G támogatással (3G modul nincs beépítve)

Bluetooth: van

Google Play: elérhető, több ezer alkalmazás letölthető az áruházból

Akkumulátor: 3.7V 2800mAh Lithium beépített, hosszú használati idővel

Méretek: 195.5 x 150.5 x 15 mm

Súly: 331 gr

Működési hőmérséklet: -5 40°C

Kép formátumok: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG.....

Video formátumok: AVI, RM, MKV, WMV, MOV, MP4,PMP,MPEG, MPG, FLV, 3GP, MPG, H.264, stb

Hang formátumok: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV, lejátszási listák

Nyelvek: Magyar, Angol, Spanyol, Francia, Német, Japán, Dán, Görög, Orosz, Olasz, Indonéz, Norvég, Lengyel, Svéd, Kínai

Szoftverek: iWawa, Gyermek keretrendszer, Fejlesztő játékok, Google alkalmazások, Chrome, Hangouts, Hangrögzítő, Térkép, Multimedia lejátszó, YouTube

Csatlakozók: 3.5mm fülhallgató*1, Micro USB port*1, DC töltő*1, Memoria krátya TF bővíthely*1

Kiegészítők: USB kábel, magyar nyelvű használati útmutató, töltő
Garancia: 1 év